

# ACOND®

CZECH


## NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Velice vám děkujeme za zakoupení klimatizační jednotky ACOND. Před prvním použitím tohoto zařízení si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Gratulujeme k používání našeho produktu!

Děkujeme za důvěru.

Před instalací si prosím pozorně přečtete tuto příručku! Po instalaci ji uschovejte pro budoucí použití!

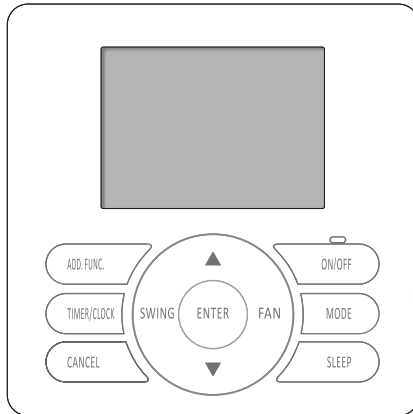

## Popisovaný model

**YXE-C01U1(E)**

# OBSAH

<b>Bezpečnostní opatření .....</b>	<b>1</b>
<b>Úvod k dálkovému ovladači .....</b>	<b>3</b>
Kabelový dálkový ovladač .....	3
LCD displej .....	5
<b>Základní ovládání .....</b>	<b>6</b>
<b>Nastavení funkcí .....</b>	<b>8</b>
Režim Super .....	8
Silent - tichý režim .....	8
Přídavné elektrické topení .....	8
Režim Sleep .....	9
Lock - zamčení .....	9
Nastavení času .....	10
Změna času .....	10
Jednoduchý časovač - Timer ON .....	11
Jednoduchý časovač - Timer OFF .....	11
Týdenní časovač - Timer .....	12
<b>Další funkce .....</b>	<b>14</b>
Nastavení hlasitosti bzučáku .....	14
Nastavení stmívače - Dimmer .....	14
Nastavení intervalu funkce čištění filtru .....	14
<b>Údržba, řešení problémů a poprodejní servis .....</b>	<b>15</b>
<b>Instalace kabelového dálkového ovladače .....</b>	<b>16</b>

# Bezpečnostní opatření

## 1. Důležité upozornění

- Prosazujeme politiku neustálého zlepšování designu a výkonu produktů. Společnost si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
- Nemůžeme předvídat všechny možné okolnosti, které by mohly zahrnovat potenciální nebezpečí.
- Žádná část tohoto návodu nesmí být reprodukována bez písemného souhlasu.
- Signální slova (NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ a POZOR) se používají k identifikaci úrovní závažnosti nebezpečí.

Níže jsou uvedeny definice pro identifikaci úrovní nebezpečí s příslušnými signálními slovy.



**NEBEZPEČÍ**

: Bezprostřední nebezpečí, které BUDE mít za následek vážné zranění nebo smrt.



**VAROVÁNÍ**

: Nebezpečí nebo nebezpečné postupy, které MOHOU způsobit vážné zranění nebo smrt.



**UPOZORNĚNÍ**

: Nebezpečí nebo nebezpečné postupy, které MOHOU vést k lehkému zranění osob nebo poškození produktu nebo majetku.

**POZNÁMKA** : Užitečné informace pro provoz a/nebo údržbu.

- Instalaci a údržbu by měl provádět kvalifikovaný personál.
- Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte svého distributora nebo prodejce.
- Tento návod by měl být považován za trvalou součást klimatizačního zařízení a měl by s ním zůstat.

## 2. Kontrola produktu

- Po obdržení tohoto produktu zkontrolujte, zda nedošlo k poškození při přepravě.  
Nároky na poškození, ať už zjevné nebo skryté, je třeba okamžitě uplatnit u přepravní společnosti.
- Ujistěte se, že je s jednotkou dodáváno veškeré příslušenství podle seznamu příslušenství.
- Zkontrolujte číslo modelu, abyste zjistili, zda je správné.  
Standardní použití jednotky bude vysvětleno v tomto návodu. Jiné použití jednotky, než je uvedeno v tomto návodu, se proto nedoporučuje.
- Při instalaci kabelového ovladače dodržujte místní předpisy a předpisy.
- V případě potřeby kontaktujte svého místního zástupce.

Naše společnost se zříká veškeré odpovědnosti za změnu zařízení bez písemného souhlasu naší společnosti.

## 3. Bezpečnostní shrnutí



**NEBEZPEČÍ**

- Uživatel by neměl spotřebič instalovat. Instalaci by měl provádět pouze autorizovaný personál. Nesprávná instalace může způsobit poškození požárem nebo úrazem elektrickým proudem.
- Proveďte instalaci správně podle návodu k instalaci. Nesprávná instalace může způsobit zranění osob v důsledku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Na spotřebič nestříkejte vodu a nedotýkejte se ho mokřkýma rukama. Tyto výrobky jsou vybaveny elektrickými součástmi, instalaci by měl provádět pouze autorizovaný personál.
- Nesmí se dotýkat nebo regulovat bezpečnostní zařízení ve spotřebiči. Jinak může dojít k vážné nehodě.

# Safety Precautions

- Před otevřením panelu za účelem opravy se ujistěte, že jste odpojili hlavní napájení.
- Použijte prosím specifikovaný kabel [max. povolená délka: 40 m (131-1/4ft.)]. Pevně jej připojte k připojovacím svorkám bez stínění.
- Na tyto části nevyvíjejte namáhání drátu. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru atd. Nainstalujte spotřebič na základnu, která unese jeho hmotnost. V opačném případě může dojít ke zranění v případě pádu spotřebiče ze základny.
- Po instalaci se připojte k elektrické síti a zkontrolujte elektrický skrat.

## VAROVÁNÍ


- Při instalaci se vyvarujte následujících míst, kde může spotřebič selhat normálně:
  - Místa s přítomností olejů.
  - Místa, kde se vyskytuje sirný plyn, jako jsou horké prameny.
  - Místa s hořlavým prostředím.
  - Slaná místa, jako jsou pobřežní oblasti.
  - Místa s vysokou teplotou, elektrickými signály nebo plameny, které mohou vést k přehřátí nebo požáru.
  - Tam, kde se nachází vysokofrekvenční nebo bezdrátové zařízení, které může způsobovat rušení.
  - Místo zaplavené vlhkostí nebo vodou. Jakmile se voda dostane do kabelového ovladače, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo selhání elektronických součástí.
- Neinstalujte spotřebič ani nepřipojujte vodiče před přečtením návodu.
- Použití sprejů, jako jsou pesticidy, barvy, gely na vlasy nebo jiné toxické plyny do vzdálenosti 1 metru od spotřebiče, je zakázáno.
- Pokud je pravděpodobné, že dojde k problému s ELB (Proudového chrániče) nebo jističe, obraťte se na místního poskytovatele služeb.
- NEPOKLÁDEJTE na jednotku žádné předměty, které nesouvisí se spotřebičem. Chraňte dráty, elektrické části atd. před krysami nebo jinými malými zvířaty. Pokud nejsou chráněny, mohou krysy nechráněné části ohlodávat a v nejhorším případě dojde k požáru.
- Pevně připojte vodiče. Nadměrná síla může způsobit zkrat.
- Pokud dochází k přerušení elektrického přívodu nebo padání jističe často, obraťte se na místního poskytovatele služeb.

## UPOZORNĚNÍ

- Instalujte vnitřní jednotku, venkovní jednotku, kabelový ovladač nebo kabely alespoň 3 metry od zdroje vysokofrekvenčního elektrického signálu (jako je lékařský přístroj).
- Nešlapejte na výrobky ani na ně nic nepokládejte.
- Vyberte místo, jak je popsáno níže, pro instalaci kabelového ovladače a nechte TEMP. čidlo funguje normálně.
  - A. Místo, kde lze zjistit průměrnou teplotu v místnosti.
  - B. Místo, které není vystaveno přímému slunečnímu záření.
  - C. Vyhněte se extrémně horkým nebo chladným místům.
- Nehrajte si s kabelovým ovladačem.

# Úvod k dálkovému ovladači (názvy částí)

## Kabelový dálkový ovladač

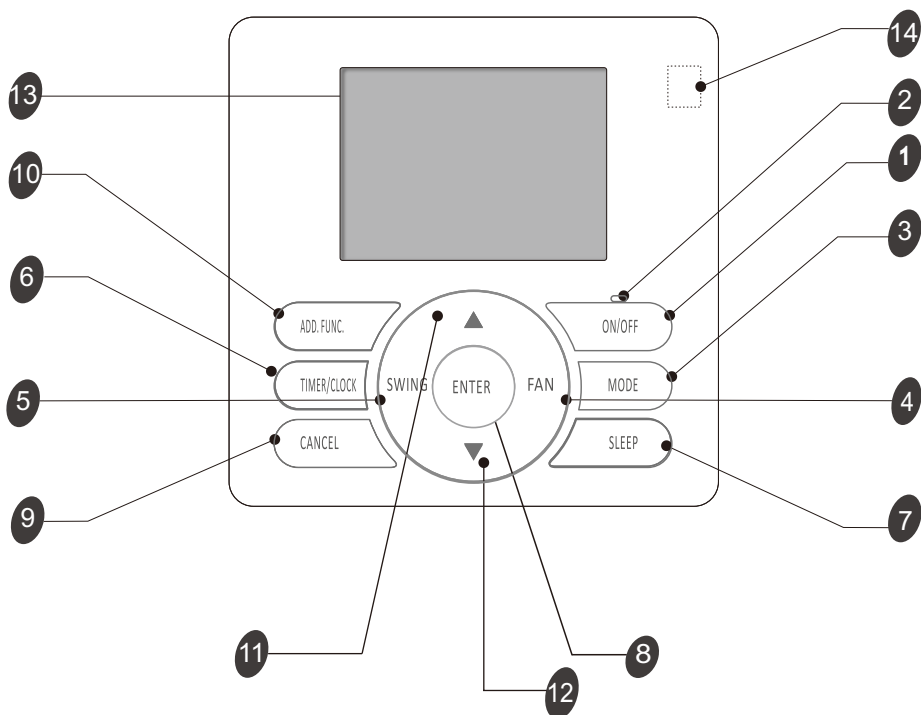


# Úvod k dálkovému ovladači (názvy částí)

- 1 Tlačítko ON/OFF**  
Pokud stisknete toto tlačítko spotřebič se spustí, nebo se zastaví, když je v provozu, (pokud je pod napětím).
- 2 Indikátor provozu**  
Označuje, že je spotřebič zapnutý.
- 3 MODE - volba režimu**  
Stiskem tohoto tlačítka vybíráte provozní režim.
- 4 FAN - nastavení ventilátoru**  
Slouží k výběru rychlosti ventilátoru v sekvenci nízká - střední - vysoká - automatická.
- 5 Tlačítko SWING (neplatný pro některé modely)**  
Slouží k nastavení kývání lamely a nastavení požadovaného směru proudění vzduchu.
- 6 Tlačítko TIMER/CLOCK**  
Slouží k nastavení aktuálního času nebo zapnutí / vypnutí časovače.
- 7 SLEEP - režim spánku**  
Slouží k nastavení nebo zrušení provozu režimu spánku.
- 8 Tlačítko ENTER**  
Používá se k potvrzení nastavení.
- 9 Tlačítko CANCEL**  
Používá se ke zrušení nastavení.
- 10 Tlačítko ADD.FUNC.**  
Používá se k nastavení čištění filtru, čerstvého vzduchu, elektrického ohřivače atd.
- 11 TLAČÍTKO NASTAVENÍ ZVÝŠENÍ**  
Používá se ke zvýšení nastavené teploty;  
Mění nastavení TIMER ON / OFF a WEEKLY TIMERu (týdenní program).
- 12 TLAČÍTKO NASTAVENÍ SNÍŽENÍ**  
Používá se ke snížení nastavené teploty;  
Mění nastavení TIMER ON / OFF a WEEKLY TIMERu (týdenní program).
- 13 LCD displej**  
Používá se pro zobrazení indikačních obrazovek.
- 14 VESTAVĚNÝ PŘIJÍMAČ INFRAČERVENÉHO SIGNÁLU**  
Slouží k příjmu infračerveného signálu.

# Úvod k dálkovému ovladači (názvy částí)

## LCD displej

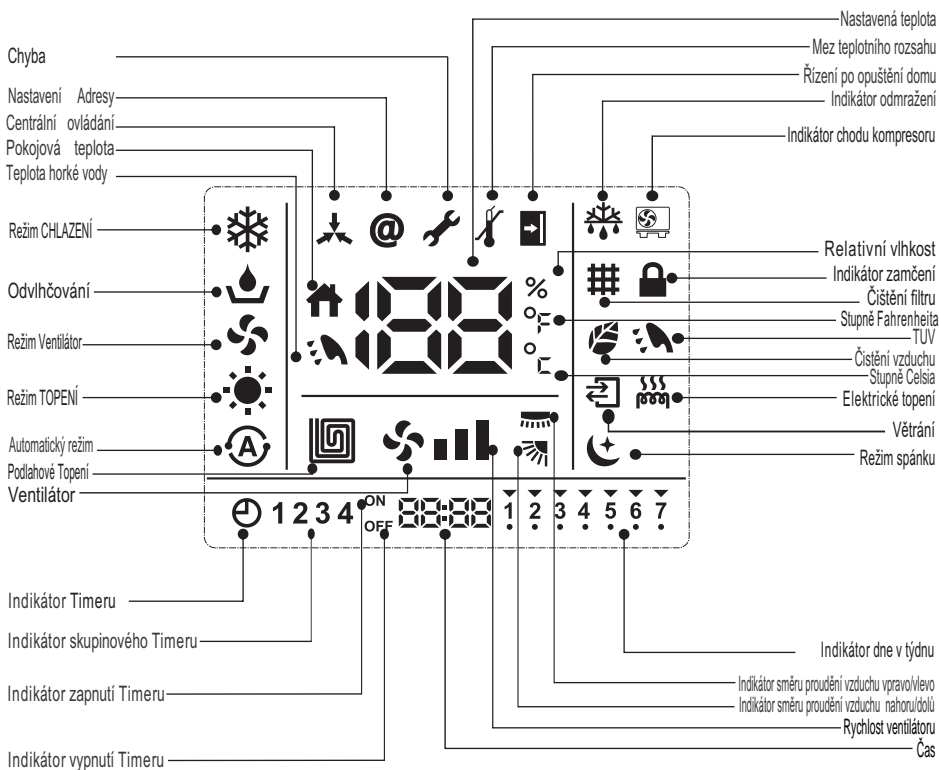


## POZNÁMKA:

1. Pro účely vysvětlení jsou zobrazeny všechny části displeje. Během skutečné činnosti se zobrazí pouze příslušné položky.
2. Funkce vytápění a elektrického ohřevu nejsou k dispozici pouze u modelů typu pouze chlazení.
3. Směr proudění vzduchu, čištění filtru, TUV, podlahové topení, větrání, elektrické topení atd. jsou účinné pouze u vyhrazených modelů, podrobnosti najdete v návodu k obsluze.
4. CHYBA a údržba, Nastavení adresy, Centrální nastavení, Mez teplotního rozsahu, Stupně Fahrenheit a by měly být nastaveny prodejcem.



# Základní ovládání

Tento kabelový ovladač by měl být používán s klimatizací, lze jej použít pro chlazení, topení, odvlhčování a ventilátor atd. Další funkce a nastavení naleznete v konkrétním provozu v tomto návodu.

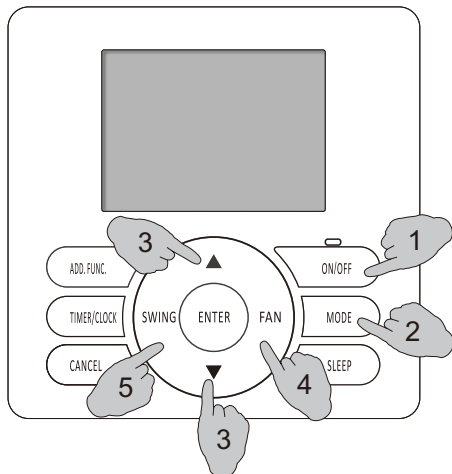

## 1. Zapnutí / vypnutí

<pro zahájení provozu>

Stiskněte tlačítko ON/OFF, rozsvítí se kontrolka ON, spotřebič se spustí.

<k zastavení provozu>

Stiskněte znovu tlačítko ON / OFF, kontrolka ON zhasne, spotřebič se zastaví.

Podržíte-li tlačítko „ON / OFF“ déle než 3 sekundy, zařízení přejde do zcela vypnutého stavu.

(vnitřní jednotka se zastaví, nelze použít TIMER ON, pouze ruční spuštění), bzučák pípne 4krát.

## 2. Nastavení režimu

Stisknutím tlačítka „MODE“ vyberte provozní režim ve vypnutém stavu a pokud nebyl nastaven žádný časovač. Každým stisknutím tlačítka MODE se provozní režim mění postupně:



**POZNÁMKA:** Režim AUTO je při nastavení neplatný pro modely bez režimu AUTO.

Režim HEATING je neplatný pro typy pouze s chlazením nebo pro klimatizace se zákazem tpení.

## 3. Nastavení teploty

Za podmínek ZAPNUTO nebo VYPNUTO, kdy je povolena funkce TIMER ON, stisknutím tlačítka “▲” nebo “▼” vstoupíte do stavu nastavení teploty.

Při každém stisknutí tlačítka “▲” se nastavení teploty zvýší o 1°F/1°C;

Každým stisknutím tlačítka “▼” se nastavení teploty sníží o 1°F/1°C.

Rozsah nastavení teploty	
CHLAZENÍ, TOPENÍ, ODVLHČOVÁNÍ, AUTO	61°F - 86°F (16°C - 30°C)
VENTILÁTOR	Nelze nastavit

**POZNÁMKA:** 1. Režim vytápění je neplatný pro klimatizační jednotky pouze pro chlazení.

2. Rozsah výchozího nastavení závisí na vnitřní jednotce a u některých klimatizačních jednotek je standardně v rozmezí 18°C - 32°C (64°F - 90°F).

3. Rozsah nastavení může změnit odborný personál a pro podrobné operace se obraťte na instalační servis/poprodějní servisní středisko.

4. Když nastavená teplota dosáhne horní nebo dolní meze, na LCD se zobrazí ikona "⚡", nastavená teplota se nezvyší ani nesníží.

# Základní ovládání

## 4. Nastavení otáček ventilátoru

Za podmínek ZAPNUTO nebo VYPNUTO, kdy je aktivována funkce TIMER ON, stiskněte tlačítko „FAN“ pro nastavení rychlosti ventilátoru.

Rychlost ventilátoru se bude měnit v následujícím pořadí:



**POZNÁMKA:** Rychlost ventilátoru AUTO je pro režim „FAN“ neplatná.



AUTOMATICKÁ rychlost ventilátoru je výchozím nastavením v režimu ODVLHČOVÁNÍ, bez možnosti nastavení.

## 5. Nastavení směru proudění vzduchu

Za podmínek ZAPNUTO nebo VYPNUTO, kdy je aktivována funkce TIMER ON, stiskněte tlačítka „SWING“ pro nastavení směru proudění vzduchu.

Nastavení směru proudění vzduchu se ve výchozím nastavení změní v následujícím pořadí:




- POZNÁMKA:**
1. Tato funkce je použitelná pouze pro klimatizační jednotky s funkcí nastavení polohy lamely.
  2.   jsou k dispozici pouze pro některé modely.

# Nastavení funkcí

## Režim SUPER

Maximální chladicí/topný výkon lze aktivovat v super režimu.


Jak aktivovat:


Stisknutím tlačítek "▲" po dobu 3 s za podmínek ZAPNUTO aktivujete super režim a vnitřní jednotka poběží na ultra vysokou rychlost ventilátoru a na displeji bude blikat ikona .

Pokud provozujete režim Super v režimech CHLAZENÍ, ODVLHČOVÁNÍ a VENTILÁTOR, jednotka automaticky přejde do režimu nuceného chlazení s nejnižší nastavenou teplotou nebo do režimu nuceného vytápění s nejvyšší nastavenou teplotou v režimu vytápění.

Jak zrušit:

Stiskněte tlačítka "ON/OFF"/"MODE"/"SLEEP"/"FAN" pro okamžité ukončení.


**POZNÁMKA: U vnitřních jednotek bez funkce ultravysoké rychlosti ventilátoru bude tato nastavena tak, aby běžela při vysoké rychlosti ventilátoru v super režimu se zobrazenou ikonou režimu vysoké rychlosti ventilátoru .**

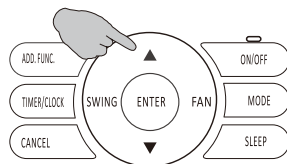

## Silent - tichý režim

Režim tichého chodu snižuje hluk změnou rychlosti ventilátoru vnitřní jednotky tak, aby byl během provozu v noci tichý.


Jak aktivovat:

V režimu CHLAZENÍ/TOPENÍ během provozu spotřebiče stiskněte tlačítko "▼" po dobu 3 s pro aktivaci tichého režimu, vnitřní jednotka poběží na ultranízké otáčky ventilátoru a na displeji bude blikat ikona .

Jak zrušit:


Stiskněte tlačítka "ON/OFF"/"MODE"/"SLEEP"/"FAN" pro ukončení.


**POZNÁMKA: U vnitřních jednotek bez funkce ultranízké rychlosti ventilátoru bude tato nastavena tak, aby běžela při nízké rychlosti ventilátoru v tichém režimu se zobrazenou ikonou režimu nízké rychlosti ventilátoru .**

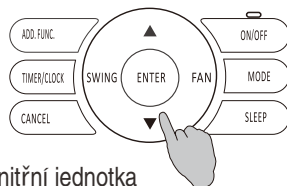

## Přídavné elektrické topení


Za podmínek ZAPNUTO nebo VYPNUTO, kdy je aktivována funkce TIMER ON, a když je klimatizace v režimu topení, stiskněte tlačítko „ADD.FUNC.“ pro ruční výběr funkcí pomocného elektrického topení.

Když je funkce pomocného elektrického ohřevu nastavena na ZAPNUTO, ikona  se rozsvítí a po 5 minutách se rozsvítí/zhasne podle aktuálního stavu (elektrický ohřev se nemusí zapnout, pokud není splněna podmínka vnitřního ovládní).

Když je funkce přídavného elektrického ohřevu vypnuta, ikona  zmizí a funkce elektrického ohřevu se okamžitě vypne.

POZNÁMKA:


1. Tato funkce je dostupná pouze pro klimatizační jednotky s pomocným elektrickým ohřevem a lze ji vybrat pouze v režimu vytápění.
2. Pokud ručně nenastavíte funkci přídavného topení, pak se tato funkce automaticky spustí nebo zruší podle výchozí teploty vnějšího prostředí a dalších podmínek.
3. Ruční nastavení přídavného topení bude zrušeno po operacích, jako je přepnutí režimu, výpadek, ZAP/VYP atd.

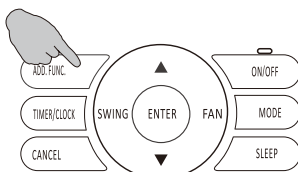


# Nastavení funkcí

## Režim Sleep

S funkcí spánku poběží klimatizace v režimu pohodlného spánku, aby se zlepšil komfort.

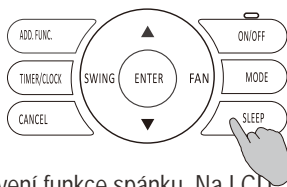

### Jak aktivovat:

Když je spotřebič zapnutý, stiskněte tlačítko „SLEEP“ pro nastavení funkce spánku. Na LCD displeji se zobrazí ikona  označující, že je aktivován režim spánku.

### Jak zrušit:

Opětovným stisknutím tlačítka „SLEEP“ funkci spánku zrušíte. Ikona  z LCD zmizí, což znamená, že režim spánku byl zrušen.

### DOBŘE VĚDĚT:

Pokud chcete změnit čas VYPNUTÍ během režimu SLEEP, nastavte prosím navíc „TIMER OFF“, podrobné informace o ovládání naleznete v nastavení „TIMER OFF“.


### POZNÁMKA:

Funkce spánku není použitelná v režimech VENTILÁTOR a AUTO.


U některých typů klimatizací se hodnota nastavené teploty na displeji v režimu spánku nemusí měnit spolu se změnou nastavené teploty.

## Lock - zamčení

Po dokončení nastavení kabelového ovladače zablokujte tlačítka, abyste zabránili nesprávnému ovládání dětmi a ostatními. Po nastavení funkce zámku tlačítek jsou všechny operace deaktivovány.

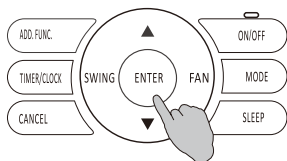

### Jak aktivovat:

Stisknutím a podržením tlačítka „ENTER“ po dobu 3 sekund aktivujete funkci zámku tlačítek a na LCD se zobrazí ikona .

### Jak zrušit:

Opětovným stisknutím a podržením tlačítka „ENTER“ na 3 sekundy odemknete a ikona  z LCD zmizí.

### POZNÁMKA:

Tlačítka zablokovaná dalším vyšším příkazem centrálního ovladače nelze zrušit a lze je odblokovat pouze centrálním ovladačem.

# Nastavení funkcí

## Nastavení času


V případě ztráty času v důsledku prvního spuštění, nebo dlouhodobého vypnutí je nutné čas nastavit.

**Způsob nastavení:**

**1** Po spuštění blikají všechny indikátory dnů v týdnu a hodin na obrazovce displeje.

**2** Pomocí tlačítek "▲" a "▼" upravte nastavené hodnoty dnů v týdnu, hodin a minut.

**3** Stiskněte tlačítko „ENTER“ pro potvrzení nastavení, indikátory dnů v týdnu, hodiny a minuty přestanou blikat a nastavení je dokončeno.

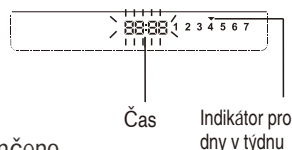

### POZNÁMKA:

Stisknutí a podržení tlačítka "▲/▼" způsobí, že se hodnota bude plynule a rychle zvyšovat.


## Změna času

**Pokud hodnota hodin není konzistentní se standardním časem, hodiny musí být opraveny.**

**Způsob nastavení:**


Podržte tlačítko "ON/OFF" po dobu 3 s, kabelový ovladač se vypne. Znovu podržte tlačítko "TIMER/CLOCK" po dobu 3 s, přejde do režimu korekce hodin.

Nastavte hodiny v následujícím pořadí:

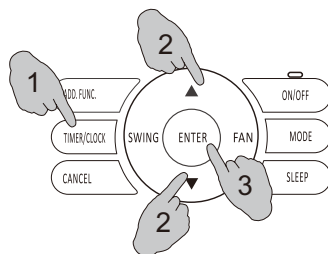

**1** Nejprve zabliká kurzor vpravo nad dny v týdnu a poté můžete stisknutím „▲“ (tlačítko zvýšit) a „▼“ (tlačítko snížit) upravit datum na požadované datum, např. čtvrtek, a stisknout

1 2 3 4 5 6 7 „ENTER“ tlačítko pro potvrzení nastavení.

**2** Poté bude ikona nastavení hodin  postupně blikat a poté můžete stisknutím tlačítka „▲“ (tlačítko zvýšit) a „▼“ (tlačítko snížit) upravit hodinu na požadovanou hodnotu a stisknutím tlačítka „ENTER“ nastavení potvrdit .

**3** Nakonec přejde k postupnému nastavování minut (způsob nastavování je stejný jako u hodin).

Po dokončení nastavení korekce hodin přestanou ikony blikat.


### POZNÁMKA:



Stisknutí a podržení tlačítka "▲/▼" způsobí, že se hodnota bude plynule a rychle zvyšovat.

# Nastavení funkcí

## Jednoduchý časovač - Timer ON (neplatný při nastavení týdenního časovače)

### Jak aktivovat:

- 1 Stiskněte tlačítko "TIMER/CLOCK" během vypnutého stavu, ikona  a indikátor časovače "ON" se zobrazí na LCD displeji, "ON" a nastavení hodin časovače bliká.
- 2 Stisknutím tlačítka "▲" a "▼" upravte čas. Každým stisknutím tlačítka "▲" se nastavení času zvýší o 1 hodinu. Každým stisknutím tlačítka "▼" se nastavení času sníží o 1 hodinu.
- 3 Lze nastavit od 1h do 24h a rozlišení nastavení času je 1 hodina. Jakmile dosáhnete požadovaného času, stiskněte tlačítko „ENTER“. Po operaci se displej vrátí k předchozímu zobrazení před nastavením časovače a v levém dolním rohu obrazovky se zobrazí indikátor „Timer“. Stisknutím tlačítka „CANCEL“ můžete kdykoli zrušit časovač při nastavování a opustit. Stisknutím tlačítka „TIMER/CLOCK“ můžete zrušit aktuální nastavení a opustit nabídku.

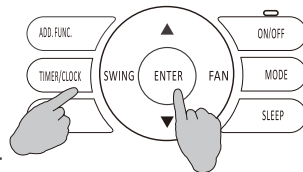

Nastavení času zapnutí  
TIMER ON



Zobrazení stavu TIMER ON




Zbývající čas TIMER ON


### Jednoduchý časovač TIMER ON dotaz:

Po nastavení TIMER ON znovu stiskněte tlačítko "TIMER", aby se zobrazil zbytek času. Jak je znázorněno na obrázku, ukazuje, že spotřebič bude spuštěn po 58 minutách. Po 30s bez jakékoli operace se dotaz ukončí.

## Jednoduchý časovač - Timer OFF (neplatný při nastavení týdenního časovače)

### Postup nastavení:

- 1 Když je spotřebič zapnutý, stiskněte tlačítko TIMER, na LCD se zobrazí ikona  a indikátor vypnutí časovače „OFF“, „OFF“ a nastavení hodin časovače bliká.
- 2 Stiskněte tlačítko "▲" a tlačítko "▼" pro úpravu času. Každým stisknutím tlačítka "▲" se nastavení času zvýší o 1 hodinu. Každým stisknutím tlačítka "▼" se nastavení času sníží o 1 hodinu.
- 3 Lze nastavit od 1h do 24h a rozlišení nastavení času je 1 hodina. Jakmile dosáhnete požadovaného času, stiskněte tlačítko „ENTER“. Po operaci se displej vrátí k předchozímu zobrazení před nastavením vypnutí časovače a v levém dolním rohu obrazovky se zobrazí indikátor „Timer“.

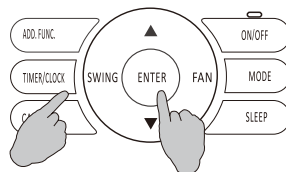

Nastavení času  
zapnutí TIMER OFF



Zobrazení stavu TIMER OFF



Zbývající čas TIMER ON

### Jednoduchý časovač TIMER OFF dotaz:

Stisknutím tlačítka „CANCEL“ můžete kdykoli zrušit nastavení časovače vypnutí a opustit. Stisknutím tlačítka „TIMER/CLOCK“ můžete zrušit aktuální nastavení a opustit nabídku.

**POZNÁMKA:** Funkce TIMER ON/OFF nelze nastavit současně, pokud bude potřeba TIMER ON/OFF pracovat v budoucnu, použijte funkci WEEKLY TIMER.

# Nastavení funkcí


## Týdenní časovač

Týdenní časovač lze použít k nastavení času zapnutí/vypnutí na sedm dní v týdnu. Klimatizaci lze zapnout/vypnout každý den v předem nastavenou dobu, bez ručního ovládní. Klimatizaci lze automaticky zapnout/vypnout, než se ráno probudíte, vrátíte se domů z práce nebo během spánku v noci.

Týdenní čas zapnutí/vypnutí časovače lze nastavit maximálně pro čtyři skupiny, čtyři skupiny lze pravidelně přiřadit kterémukoli dni.

**Poznámka:** Před nastavením týdenního časovače nastavte správně hodiny.

### Postup nastavení:

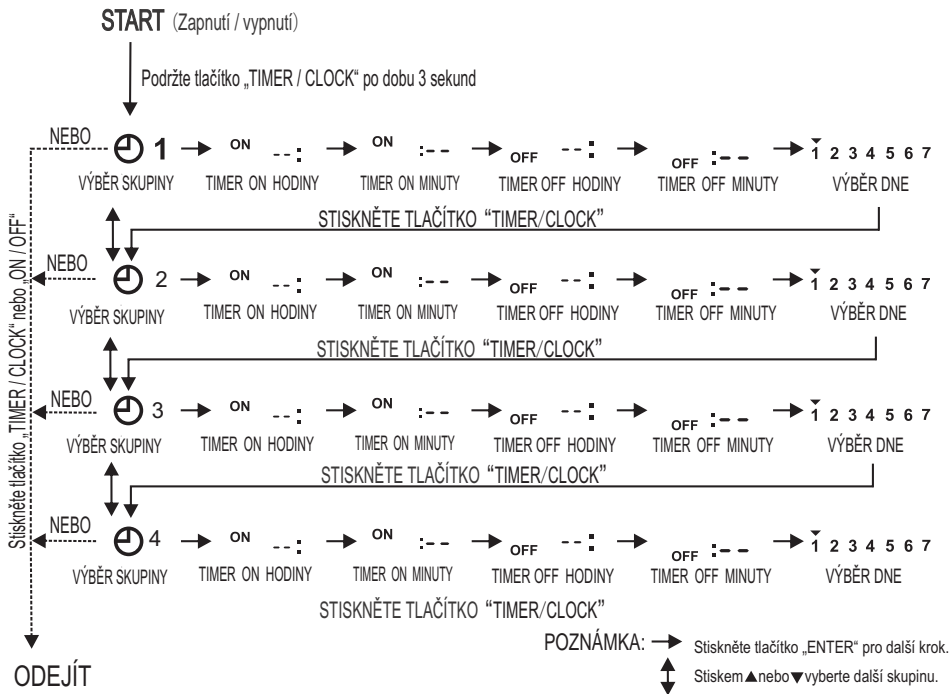


## Postup nastavení týdenního časovače

### POSTUP:

1. Podržte stisknuté tlačítko „TIMER/CLOCK“ po dobu 3 sekund a vstoupíte do nastavení týdenního časovače pro režim zapnutí / vypnutí. Na LCD displeji se objeví „1“, číslo skupiny bliká. Postupujte podle následujícího postupu k dalšímu nastavení:

1 → ON --: → ON :-: → OFF --: → OFF :-: → 1 2 3 4 5 6 7

VÝBĚR SKUPINY    TIMER ON HODINY    TIMER ON MINUTY    TIMER OFF HODINY    TIMER OFF MINUTY    VÝBĚR DNE

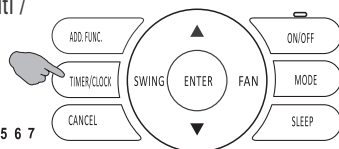

První číslo skupiny časovačů "1" bliká, stiskněte tlačítko „ENTER“ a zadejte nastavení časovače ON.

# Nastavení funkcí

- 2** Časovač hodin bliká, stisknutím "▲" (tlačítko pro zvýšení), nebo "▼" (tlačítko snížení) vyberte požadovaný čas.

Každým stisknutím tlačítka "▲" se čas zvýší o 1 ;

Každým stisknutím tlačítka "▼" se čas sníží 1.

Stisknutí a podržení tlačítka "▲/▼" způsobí, že se hodnota bude plynule a rychle zvyšovat.

Po nastavení hodiny zapnutí časovače stiskněte tlačítko „ENTER“ pro návrat k nastavení minut časovače zapnutí.

Pokud nepotřebujete nastavení časovače vypnutí, stiskněte tlačítko CANCEL pro zrušení.

- 3** Nastavení časovače OFF je stejný krok jako nastavení časovače ON.

- 4** Po dokončení nastavení TIMER ON/OFF stiskněte tlačítko "▲" / tlačítko "▼" pro výběr požadovaného dne, stiskněte tlačítko "ENTER" pro potvrzení, nebo stiskněte tlačítko "CANCEL" pro zrušení. Vybraný den bude označen „•“.

Například **1 2 3 4 5 6 7** zobrazuje 7 dní v týdnu, ty vybrané jsou aktivní.


- 5** Pokračujte v nastavení skupiny 2, opakujte stejný postup nastavení jako skupina 1.

Lze nastavit maximálně čtyři skupiny časovače zapnutí/vypnutí.


- 6** Nastavení WEEKLY TIMER můžete ukončit tlačítkem „TIMER/CLOCK“ nebo „ON/OFF“, když číslo skupiny bliká.

## Týdenní časový dotaz


Když je k dispozici funkce týdenního časovače, přejde do dotazu na týdenní časování, pokud stisknete tlačítko „TIMER/CLOCK“. Stisknutím tlačítka "▲" nebo tlačítka "▼" zjistíte předchozí nebo následující okamžik časovače.




Vyběr skupiny časovače



TIMER ON nastaven



TIMER OFF nastaven



TIMER výběr dne

## POZNÁMKA:

**Pokud potřebujete dočasně odejít na několik dní, když byl nastaven týdenní časovač, mezitím časovač ON/OFF nemůže pracovat a pokračovat v práci po návratu, můžete podržením tlačítka „ON/OFF“ na 3 sekundy naprogramovaný ovladač úplně vypnout. V tuto chvíli lze ještě ušetřit čas nastavení týdenního časovače, ale klimatizace nebude fungovat.**


**Rozlišení nastavení týdenního časovače je 1 minuta. Signál časovače ON/OFF je účinný do 1 minuty.**



# Další funkce


## Nastavení hlasitosti Bzučáku

Bzučák oznamuje přijetí povelu nastavení funkce. V případě potřeby ztlumení provozu podržte stisknuté tlačítko „FAN“ po dobu 3 sekund, bzučák pípne 4x, což znamená, že nastavení bylo úspěšně změněno. Pokud je třeba vrátit se k normálnímu stavu, opakujte výše uvedené kroky.

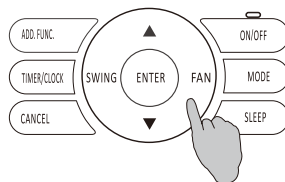

## Nastavení strnívače DIMMER

Výchozí nastavení je jasná obrazovka. V případě potřeby tmavé obrazovky podržte stisknuté tlačítko „MODE“ po dobu 3 sekund, bzučák pípne 4x, což znamená, že nastavení bylo úspěšně změněno. Pokud je třeba vrátit se k normálnímu stavu, opakujte výše uvedené kroky.

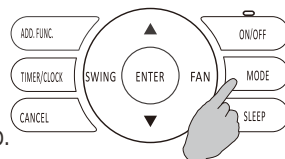


## RESET INTERVALU ČIŠTĚNÍ FILTRU

(k dispozici pro modely vybavené funkcí čištění filtru, musí být prováděna profesionálním personálem)

Když se na LCD displeji zobrazí znak „##“, znamená to, že je třeba vyčistit filtr.

Chcete-li vyčistit filtry postupujte dle návodu k použití vnitřní jednotky, nebo se obraťte na odborníka. Po vyčištění podržte tlačítko „CANCEL“ po dobu

3 sekund, bzučák pípne 4x, což znamená, že interval ČIŠTĚNÍ FILTRU byl úspěšně resetován.

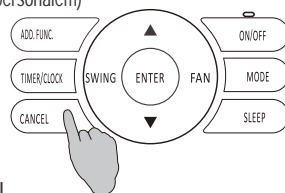

### POZNÁMKA:


Výzva na obrazovce FILTER CLEAN je k dispozici pouze u některých modelů. Podrobnosti naleznete v návodech k vnitřní jednotce. Před jakýmkoli čištěním nezapomeňte zastavit provoz a vypnout napájení.

# Údržba, řešení problémů a poprodejní servis

## Údržba

- Po znečištění LCD displeje a další částí povrchu, dálkový ovladač otřete suchým hadříkem.
- Pokud nečistoty na povrchu nelze odstranit, namočte hadřík neutrálním čisticím prostředkem zředěným vodou, pevně jej stlačte a očistěte povrch. Poté povrch otřete suchým hadříkem.
- Nepoužívejte ředidlo, organická rozpouštědla ani silnou kyselinu.

## Odstraňování problémů a poprodejní servis

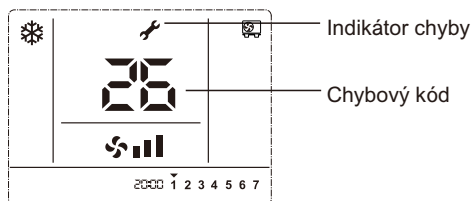

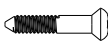
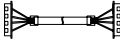


Pokud dojde k poruše klimatizace, na LCD displeji se zobrazí indikátor  , že dochází k chybě, obraťte se na místního prodejce nebo na poprodejní servis.

# Instalace kabelového dálkového ovladače

## Kontrola příslušenství

Před instalací zkontrolujte následující příslušenství, které je součástí dodávky ovladače:

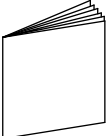Návod k instalaci a obsluze	Samořezný šroub	Šroub do dřeva	Připojovací kabel
 (1ks.)	 (2ks.)	 (2ks.)	 (1ks.)

## Jak nainstalovat


### 1. Výběr místa instalace.

Vyberte prosím místo instalace podle **bezpečnostních opatření**.

### 2. Připravte otvor ve zdi, kterým protáhnete kabel kabelového ovladače.

(Pokud jsou dráty vytaženy ze zadní strany.)


jednotky: mm (inch)

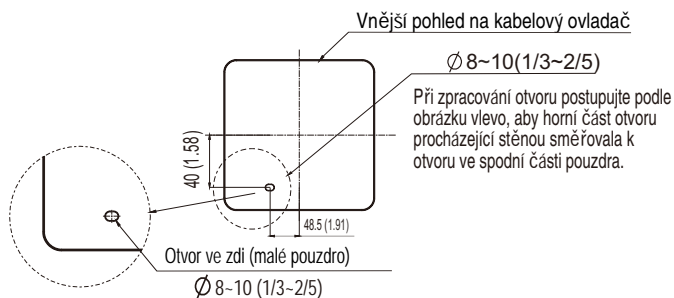

### ☑ Poznámka:

Pokud je průchozí otvor příliš velký nebo se odchyluje od určeného místa, může dojít k jeho odhalení.

### 3. Sejmutí horního krytu kabelového ovladače.

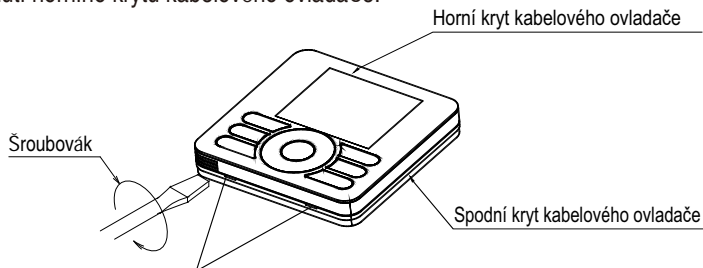

Vložte plochý šroubovák do štěrbin a jemným otáčením sejměte horní kryt.


### ☑ Poznámka:

Ovládací deska kabelového ovladače je umístěna na horním krytu. Při demontáži a instalaci jej chraňte před poškrábáním!


# Instalace kabelového dálkového ovladače

## 4. Vytáhněte kabel kabelového ovladače ze spodního pouzdra.

Existují dva způsoby, jak vytáhnout kabel kabelového ovladače, vyberte prosím podle aktuální situace.

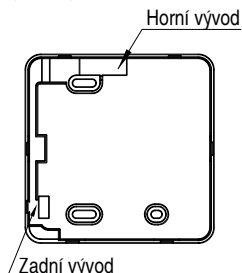

## 5. Připojte kabel dálkového ovladače ke svorkovnici.

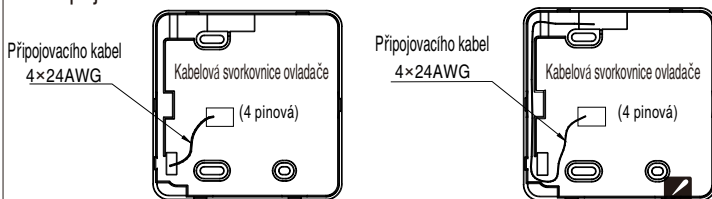

Propojte kabelovou svorkovnici ovladače s vnitřní svorkovnicí propojovacím kabelem. Podrobnosti naleznete ve schématu vnitřního zapojení.


### ☑ Po připojení kabel upevněte.

Aby se zabránilo vniknutí vody, hmyzu atd. do vývodu drátu, utěsněte vstup tmelem (dodává se na místě).

## 6. Upevnění spodního pouzdra



### ① Pro přímou instalaci na zeď

Spodní pouzdro připevněte šrouby do dřeva (2ks) v příslušenství.

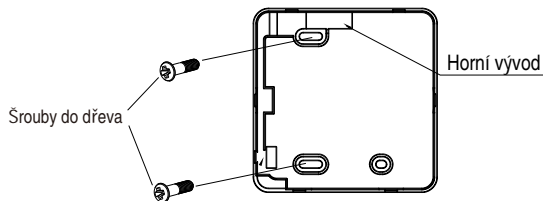

### ② Pro instalaci na spínací skříňku

Spodní pouzdro připevněte závitovými šrouby (2ks) v příslušenství.

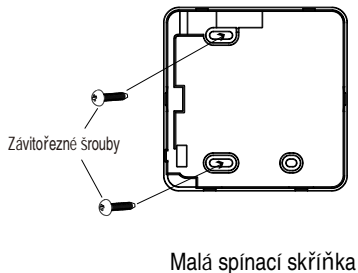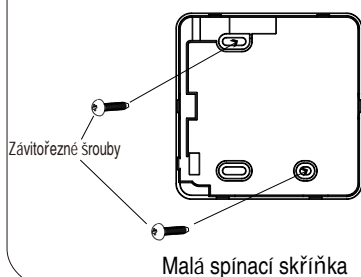

# Instalace kabelového dálkového ovladače


## Vlastní parametry

Vnitřní parametry kabelové řídicí jednotky lze nastavit podle aktuálních podmínek použití.

Katalog parametrů vlastního nastavení je uveden níže:

Uživatelsky nastavitelný kód parametru	Popis kódu parametru	Nastavitelné parametry	Poznámka
01	Verse č.		
03	boot	Obnovit výchozí tovární nastavení	
05	Je nebo není povoleno nastavení dálkového ovladače/tlačítka	0-Dálkový ovladač/tlačítko povoleno; 1-Vyhrazeno; 2-tlačítko zakázáno; 3-Dálkový ovladač/tlačítko zakázáno 125-Dálkové ovládání zakázáno.	Výchozí tovární nastavení je 0
06	Nastavení zobrazení teploty	0-Zobrazení nastavené teploty; 1-Zobrazení vnitřní pokojové teploty	
07	Nastavení zobrazení jednotky měření teploty	0-zobrazení ve ° Celsia ; 1-zobrazení ve ° Fahrenheita	
08	Nastavit jako pouze chlazení	0-klimatizace tepelnéčerpadlo 1-klimatizace pouze chlazení	
10	Nastavení revize teplotních limitů	0-Zakázáno; 1-Povoleno	
11	Nastavení revize pokojové teploty	0-Zakázáno; 1-Povoleno	

## Způsob nastavení vlastních parametrů

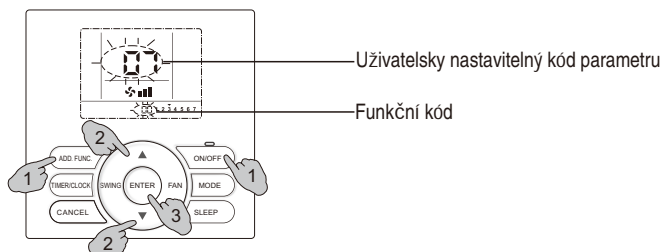

- 1 Stiskněte a podržte „ADD. FUNC.“ a „ON/OFF“ současně po dobu 3 s pro přístup do režimu uživatelského nastavení a kód parametru uživatelského nastavení bude blikat na obrazovce.
- 2 Stisknutím tlačítka "▲" (zvýšit) nebo tlačítka "▼" (snížit) vyberte kód parametru uživatelského nastavení, který je třeba nastavit, a stiskněte tlačítko "ENTER", přičemž kód funkce bude blikat.
- 3 Stiskněte tlačítko "▲" (zvýšit) nebo tlačítko "▼" (snížit) pro výběr kódu funkce a stiskněte tlačítko "ENTER" pro potvrzení nastavení.

### Jak ukončit:

Stiskněte tlačítko "Storno" pro ukončení, když se zobrazí jakýkoli kód vlastního nastavení.

## Nastavení parametrů


Zobrazení pokojové teploty na kabelovém ovladači, nastavená limitní teplota může být v případě potřeby upravena.

Před nastavením zkontrolujte, zda je povolena revize těchto parametrů, podrobnosti viz. **Uživatelské parametry**.

### 1. Korekce pokojové teploty

Nastavení korekce pokojové teploty je pro zvláštní případy (např. místo instalace blízko mramorové stěny): kabelový ovladač je nastaven tak, aby zobrazoval pokojovou teplotu, ale detekovaná pokojová teplota se liší od skutečné pokojové teploty, takže je nutná korekce nastavení.

# Instalace kabelového dálkového ovladače

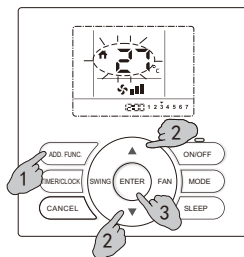

Korekce pokojové teploty

## Způsob nastavení:

- 1 V podmínkách VYPNUTO stiskněte tlačítko "▲" nebo "▼" pro zobrazení ikony .
- 2 Podržte tlačítko „ADD. FUNC.“ po dobu 3 s, bzučák 4krát pípně, aby upozornil, že přejde do stavu úpravy pokojové teploty. Hodnota pokojové teploty a ikona začnou blikat současně.
- 3 Stisknutím tlačítka "▲" (zvýšit) nebo "▼" (snížit) vyberte hodnotu pokojové teploty v rozsahu  $\pm 10^{\circ}\text{F}/^{\circ}\text{C}$  aktuální teploty, stiskněte tlačítko "ENTER" pro potvrzení nastavení, uložení nastavení a výstup.

## Jak zrušit:

V režimu korekce pokojové teploty stiskněte tlačítko „CANCEL“ pro zrušení korekce a ukončení. Stisknutím jakéhokoli jiného tlačítka (kromě tlačítka MODE) přímo opustíte korekci pokojové teploty.

## 2. Nastavení teplotního limitu

Výchozí teplotní rozsah je  $(16\sim 30)^{\circ}\text{C}$  [ $(61\sim 86)^{\circ}\text{F}$ ]. V případě potřeby můžete rozsah změnit. Například v režimu chlazení lze rozsah nastavení teploty změnit na  $(23\sim 30)^{\circ}\text{C}$  [ $(73\sim 86)^{\circ}\text{F}$ ]; v režimu topení lze změnit na  $(16\sim 23)^{\circ}\text{C}$  [ $(61\sim 73)^{\circ}\text{F}$ ]. Teplotní limit je účinný pouze pro režimy chlazení a topení.

## Způsob nastavení:


- 1 Za podmínek VYPNUTO stiskněte „▲“ (tlačítko pro zvýšení) nebo „▼“ (tlačítko snížení), abyste upravili kabelový ovladač tak, aby zobrazoval .
- 2 Podržte tlačítko „ADD. FUNC.“ na 3 sekundy a bzučák 4 krát pípně, aby upozornil, že přejde do stavu nastaveného limitu teploty. Hodnota limitu teploty a ikona na kabelovém ovladači budou blikat.
- 3 Stisknutím tlačítka "▲" (zvýšení) nebo tlačítka "▼" (snížení) upravíte hodnotu limitu teploty v rozsahu  $(16\sim 30)^{\circ}\text{C}$  [ $(61\sim 86)^{\circ}\text{F}$ ], a pokud stisknete tlačítko "MODE", změní se v následujícím pořadí:



Stiskněte tlačítko „ENTER“ pro uložení změny a ukončení. Po nastavení přestane ikona limitní teploty a ikony číselných hodnot blikat.

## Dobře namontujte horní kryt

Zarovnejte horní kryt se sponou spodního krytu drátového dálkového ovladače a poté zatlačte horní kryt na spodní kryt. Po instalaci odtrhněte ochrannou nálepku připevněnou na displeji kabelového ovladače.

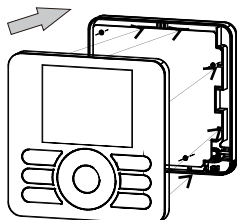



**ACOND<sup>®</sup>**

[www.acond.cz](http://www.acond.cz)  
[prodej@acond.cz](mailto:prodej@acond.cz)

VERSION NO. 2152120,A