

ACOND[®]

NÁVOD K POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO OVLADAČE

Velice vám děkujeme za zakoupení klimatizační jednotky ACOND.
Před prvním použitím tohoto zařízení si pozorně přečtěte tento návod
a uschovejte jej pro budoucí použití.

Návod k použití bezdrátového ovladače (L1-02/L1-12/L1-16-0)

Dálkový ovladač	1
Popis ovladače	
Provozní režim	3
Ovládání směru proudění vzduchu	4
Režim Smart	5
CLOCK nastavení času	6
Režim CLEAN	6
Režim Super	7
Režim ovládání spotřeby	7
Časovač Timer	8
Tichý režim	8
Economy režim	9
IFEEL	9
Funkce Dimmer	9
Funkce Sleep	10

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač

Dálkovým ovladačem předáváte povely klimatizaci.

SMART (neplatný pro multi systém)

Zapnutí režimu SMART bez ohledu na to, zda je klimatizace zapnuta nebo vypnuta.

ZAPNOUT / VYPNOUT

Zapnutí režimu SMART bez ohledu na to, zda je klimatizace zapnuta nebo vypnuta.

SUPER

Spustí nebo zastaví rychlé chlazení / topení. (Rychlé chlazení pracuje s automaticky nastavenou vysokou rychlostí ventilátoru teplotu nastavenou na 16°C.

Rychlý ohřev pracuje s automaticky nastavenou vysokou rychlostí ventilátoru teplotu nastavenou na 30°C).

IFEEL

Stiskněte toto tlačítko pro spuštění režimu I FEEL. Podržením tlačítka déle než 5s vypnete režim I FEEL. (Běžně pracuje klimatizace s teplotním čidlem v jednotce. V režimu I FEEL se přesune měření teploty do ovladače, což umožní měření teploty v různých částech místnosti).

SWING


Spuštění a zastavení pohybu vodorovné lamely určující směr foukání vzduchu nahoru / dolů.

CLOCK

Použijte pro přesné nastavení času

QUIET (neplatné pro některé modely)

Zapnutí, nebo zastavení tichého režimu.

Když je klimatizace v pohotovostním režimu a režim je v režimu chlazení nebo odvlhčování (kromě režimu Super), stiskněte toto tlačítko jednou na dálkovém ovladači asi na 5 sekund pro spuštění režimu čištění, poté se na LCD zobrazí indikátor „“.

TEMP ▼▲

Použijte pro nastavení pokojové teploty, pro nastavení TIMERu a času.

MODE

Stiskem tlačítka volíte Provozní režim.

FAN

Nastavení rychlosti ventilátoru v pořadí: automatická, vysoká, střední, nízká.

SLEEP

Zapnutí nebo zrušení funkce SLEEP.

SWING

Spuštění a zastavení pohybu svislých lamel určující směr foukání vzduchu vpravo/ vlevo (pouze u modelů vybavených touto funkcí).

TIMER ON

Používá se pro nastavení časovače.

TIMER OFF

Používá se pro zrušení časovače.

ECONOMY (neplatné pro některé modely)

Používá se k nastavení /zrušení provozu Úsporný režim. V režimu chlazení (kromě režimu Super), stiskněte toto tlačítko jednou na asi 5 sekund pro spuštění režimu ovládání výkonu, znovu stiskněte toto tlačítko na asi 5 sekund pro zastavení.

DIMMER

Po stisknutí tohoto tlačítka se celý displej vnitřní jednotky zhasne. Stisknutím libovolného tlačítka obnovíte zobrazení displeje.




























TIMER ON + TIMER OFF LOCK

Používá se k zap./vyp. LOCK režimu.

TEMP. + SWING 8° HEAT

Používá se k zap./vyp. 8° HEAT režimu.

Symbols na LCD displeji:

 Chlazení	 Otáčky ventilátoru: AUTOMatické	 Sleep 1	 Quiet - tichý režim	 Přenos signálu
 Odvlhčování	 Nejvyšší otáčky	 Sleep 2	 Režim Smart	 Indikátor stavu baterie
 Ventilátor	 Vysoké otáčky	 Sleep 3	 Režim Economy	ON  88:88 Zobrazení nastaveného času
 Topení	 Střední otáčky	 Sleep 4	 Funkce Super	OFF  88:88 Zobrazení přesného času
 Temperování	 Nízké otáčky	 Záмок	 Funkce Ifeel	 88°F Nastavená teplota
 Nejnižší otáčky			 Funkce Clean	% Režim ovládání spotřeby


Poznámka: Všechny funkce a režimy jsou popsány na následujících stránkách.

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač

◆ Jak vložit baterie

1. Podle směru šipky otevřete kryt baterie.
2. Vložte nové baterie, ujistěte se, že (+) a (-) baterie směřují správně.
3. Znovu nasadte kryt posuňte zpět do výchozí polohy.

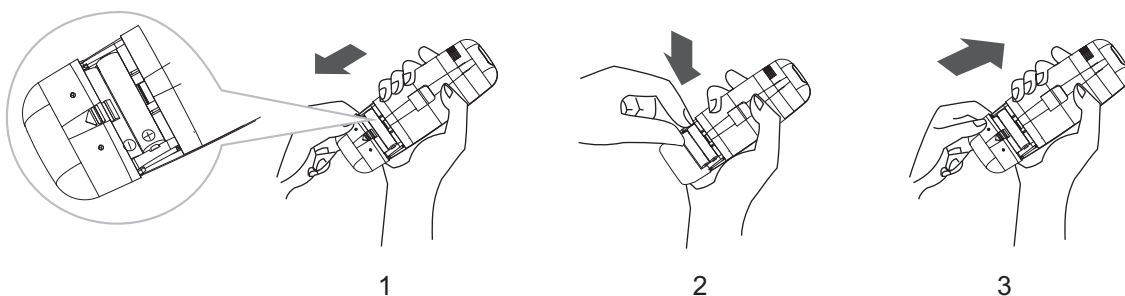


Poznámka:

- Používejte baterie 2 LR03 AAA(1.5volt). Nepoužívejte dobíjecí baterie. Vyměňte baterie za nové stejného typu, když bude zobrazení displeje světlejší.

◆ Skladování a tipy pro používání dálkového ovladače

Dálkové ovládání může být uložena na stěnu upevněným úchytu.

Poznámka: Úchyt pro dálkové ovládání je volitelný díl.

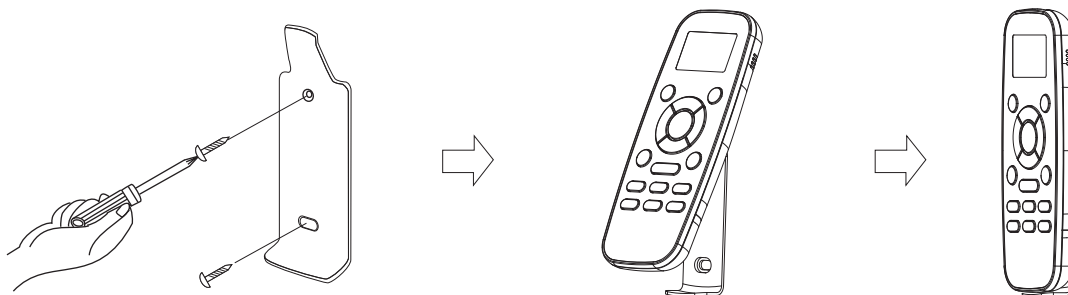


◆ Jak používat

Při ovládání klimatizace se snažte mířit ovladačem na přijímač. Dálkovým ovladačem můžete klimatizaci ovládat ze vzdálenosti do ca 7m, není-li signál ničím rušený nebo tlumený.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Pro správný přenos signálu mezi dálkovým ovladačem a vnitřní jednotkou, udržujte přijímač signálu daleko od:

- Přímého slunečního světla, nebo jiného silného světla, nebo tepla. Ploché televizní obrazovky, nebo jiného elektrického spotřebiče, který reaguje na dálkové ovládání.
- Kromě toho nebude klimatizační jednotka správně fungovat, pokud záclony, dveře, nebo jiné materiály blokují signály z dálkového ovládání do vnitřní jednotky. Pokud není signál správně přenášen, přesuňte tyto materiály, nebo se obraťte na svého prodejce.

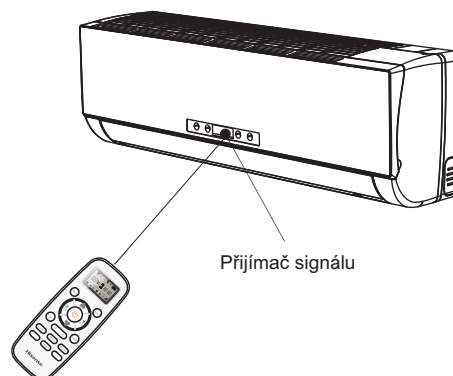


Návod k použití

Provozní režimy

◆ MODE - výběr režimu

Stiskem tlačítka  měníte provozní režim.

Výsledek : Provozní režim měníte v pořadí:

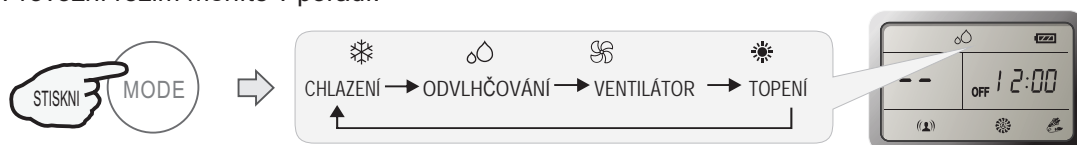


☑ **Režim TOPENÍ není dostupný u modelů typu pouze chlazení.**

◆ FAN - režim VENTILÁTOR

Stiskem tlačítka  postupně měníte otáčky ventilátoru.

Výsledek : Otáčky ventilátoru měníte v pořadí:

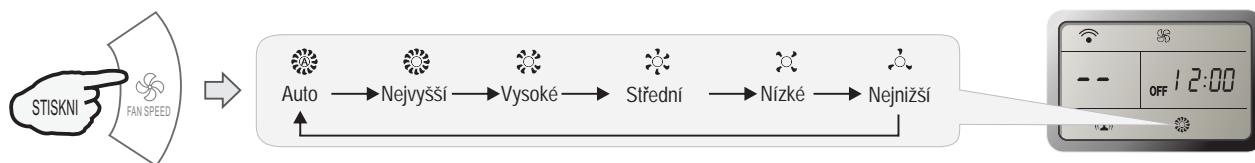

☑ **V režimu VENTILÁTOR, není možné zvolit "AUTOMatické" otáčky. V režimu ODVLHČOVÁNÍ je rychlost ventilátoru nastavena na Automatickou rychlost a tlačítko FAN je nefunkční.**

◆ Nastavení teploty

Stiskněte tlačítko  zvýšení

Výsledek : Zvednout nastavení teploty o 1 °C

Stiskněte tlačítko  snížení

Výsledek : Snížit nastavení teploty o 1 °C



Rozsah možného nastavení teploty

* TOPENÍ, CHLAZENÍ	16°C~ 30°C
ODVLHČOVÁNÍ	-7 ~ 7
VENTILÁTOR	Není možné nastavit

*Poznámka: Stiskem tlačítka "MODE" a tlačítka "TEMP" ve stejný čas po dobu 3 sekundy a více změníte zobrazení teploty alternativně mezi °C a °F.

*Poznámka: Režim TOPENÍ není možné nastavit u modelů "POUZE CHLAZENÍ"

*Poznámka: V režimu ODVLHČOVÁNÍ, jednotka může snížit, nebo zvýšit teplotu o 7°C pokud se necítíte komfortně.

◆ Zapnutí

Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Indikátor vnitřní jednotky RUN se rozsvítí.

Režimy SWING, SMART, TIMER ON, TIMER OFF, CLOCK, 8°HEAT, SLEEP a SUPER budou vysvětleny na dalších stránkách.


- ☑ Při změně režimu během chodu klimatizace někdy nereaguje okamžitě. Probíhá 3 minutová ochrana kompresoru.
- Při režimu topení klimatizace nezačne foukat ihned. Začne foukat po 2-5 minutách, až se ohřeje tepelný výměník.
- Čekejte 3 minuty před znovupuštěním klimatizace.


Návod k použití

Ovládání směru proudění vzduchu

Vertikální směr foukání je automaticky nastaven do určitého úhlu podle spuštěného režimu.

Zvolený režim	Nastavení výfuku
CHLAZENÍ, ODVLHČOVÁNÍ	Horizontálně
*HEATING, FAN ONLY	Šikmo dolů

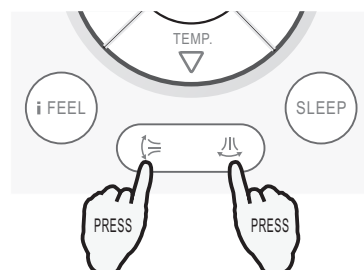


Směr proudění vzduchu lze také upravit podle svého požadavku stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači.

**Režim topení je k dispozici pouze u modelů funkcí tepelné čerpadlo.*


◆ Nastavení svislého směru proudění vzduchu (dálkovým ovladačem)

Dálkovým ovladačem můžete volit různé úhly proudění vzduchu podle vašeho přání.

Stiskněte tlačítko 

Výsledek: Lamela určující vertikální směr proudění vzduchu se bude pohybovat nahoru a dolů.




Stiskněte tlačítko 

Výsledek: Zastavíte pohybující se Lamelu ve zvolené poloze.





◆ Nastavení vodorovného směru proudění vzduchu (dálkovým ovladačem)

Dálkovým ovladačem můžete volit různé úhly proudění vzduchu podle vašeho přání.

Stiskněte tlačítko 

Výsledek: Lamely určující horizontální směr proudění vzduchu se budou pohybovat vpravo a vlevo.

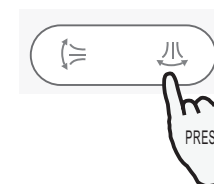

Stiskněte tlačítko 

Výsledek: Zastavíte pohybující se Lamely ve zvolené poloze.



Poznámka: pokud klimatizační jednotka neumožňuje „motorické“ ovládání lamel pro horizontální směřování proudění vzduchu, upravte je ručně.

- A** Nehýbejte ručně lamelou pro vertikální směřování, může to způsobit poruchu směřování. Pokud se tak stane, vypněte klimatizaci a odpojte ji od přívodu proudu. Poté ji opět připojte.
- B** Není vhodné směřovat vertikální žaluzii dolů na dlouhou dobu v režimech "CHLAZENÍ" a "ODVLHČOVÁNÍ". Může dojít k odkapávání vody.


Návod k použití

Režim SMART (neplatný pro multi systém)

♦ Jak nastavit režim SMART ?

Stiskněte tlačítko 

Výsledek: Přejde do režimu SMART (provoz dle fuzzy logiky) přímo bez ohledu na zapnutí, či vypnutí jednotky. Teplota a otáčky ventilátoru jsou automaticky nastaveny na základě skutečné pokojové teplotě.

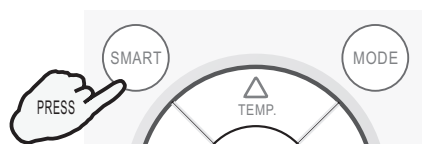

U splitových modelů, jako jsou nástěnné jednotky a některých podparapetních klimatizačních jednotek, je třeba jejich provozní režim a nastavenou teplotu stanovit na základě vnitřní teploty

Model s funkcí Tepelné čerpadlo

Vnitřní teplota	Provozní režim	Cílová teplota
21°C nebo nižší	TOPENÍ	22°C
21°C ~ 23°C	VENTILÁTOR	
23°C ~ 26°C	ODVLHČOVÁNÍ	Teplota v místnosti se sníží o 2°C po 3 minutách provozu.
Více než 26°C	CHLAZENÍ	26°C

Model pouze chlazení

Vnitřní teplota	Provozní režim	Cílová teplota
23°C nebo nižší	VENTILÁTOR	
23°C ~ 26°C	ODVLHČOVÁNÍ	Teplota v místnosti se sníží o 2°C po 3 minutách provozu.
Více než 26°C	CHLAZENÍ	26°C

U komerčních klimatizačních jednotek, jako jsou kazetové jednotky, kanálové jednotky, podstropně / parapetní klimatizační jednotky, jejich provozní režim je určen na základě rozdílu mezi vnitřní teplotou a nastavenou teplotou.

Model s funkcí Tepelné čerpadlo

Vnitřní teplota	Provozní režim	Cílová teplota
Nižší $T-3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	TOPENÍ	T
$T-3^{\circ}\text{C}(3^{\circ}\text{F}) \leq T_{\text{indoor}} \leq T+3^{\circ}\text{C}(3^{\circ}\text{F})$	VENTILÁTOR	T
Vyšší $T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	CHLAZENÍ	T

Model pouze chlazení

Vnitřní teplota	Provozní režim	Cílová teplota
$T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F) nebo nižší	VENTILÁTOR	T
Více $T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	CHLAZENÍ	T



☑ **Tlačítko SMART nelze použít v režimu SUPER.**

☑ **Stiskem tlačítka MODE zrušíte režim SMART.**


Poznámka: Teplota, rychlost a směr proudění vzduchu jsou v režimu SMART ovládány automaticky. Nicméně, můžete stav upravit o -7 až 7°C pro větší komfort.

Návod k použití


◆ Co můžete změnit v režimu SMART?

Váš pocit	Tlačítko	Postup seřízení
Nepříjemné kvůli nevhodnému průtoku		Rychlost ventilátoru můžete přepínat tlačítkem FAN v pořadí Nejvyšší, Vysoké, Střední, Nízké, Nejnižší.
Nepohodlné, pro nevhodný směr proudění vzduchu.		Stiskněte jednou, vertikálně se změní poloha lamely a upraví směr proudění vzduchu. Opětovným stisknutím zastavíte pohyb lamely. Pro změnu horizontálního směru proudění viz. předešlá strana.

◆ Jak nastavit režim SMART ?

Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Režim SMART bude ukončen.

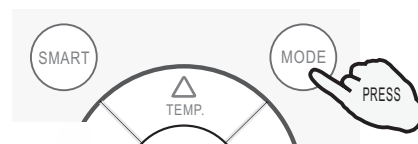


Tlačítko CLOCK - nastavení přesného času

◆ Jak nastavit přesný čas?

1. Stiskněte tlačítko  déle než 3 sekundy.

Výsledek: Čas bude blikat na displeji.

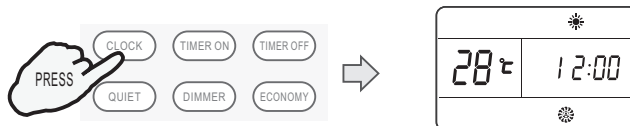


2. Stiskněte tlačítko  a .

Výsledek: Jedním stiskem se zvýší, nebo sníží nastavení času o 1 min.
Stiskem 1,5 sekundy se zvýší, nebo sníží nastavení času o 10 minut.
Při delším stisku se zvýší, nebo sníží nastavení času o 1 hodinu.








3. Stiskněte tlačítko  opět déle než 3 sekundy.


Výsledek: Přesný čas je nastaven.

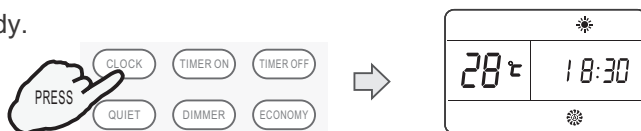

CLEAN režim čištění

Když je klimatizace v pohotovostním režimu a režim dálkového ovladače je v režimu chlazení nebo odvlhčování, stiskněte jednou tlačítko  na 5 sekund pro spuštění režimu čištění, poté se na LCD zobrazí indikátor „“.

- ☑ Režim čištění je v režimu SUPER nedostupný.
- ☑ Stisknutím tlačítka ON/OFF nebo tlačítka SMART nebo MODE můžete opustit režim čištění a poté indikátor „“ zmizí.
- ☑ Po dokončení procesu čištění se klimatizace vrátí do režimu chlazení nebo odvlhčování podle přednastavení, zatímco indikátor „“ na dálkovém ovladači se zobrazí po dobu asi 30 minut.
- ☑ Když byl režim Clean spuštěn po dobu přibližně 10 minut, klimatizace automaticky ukončí režim čištění a indikátor „“ na LCD dálkového ovládání zmizí asi po 30 minutách.

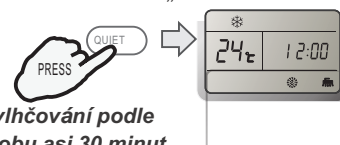

Návod k použití

Režim SUPER


Režim **SUPER** se používá pro rychlé ochlazení, nebo vytopení místnosti. V režimu SUPER se na LCD displeji zobrazí indikátor super.

Režim **SUPER** lze nastavit, když je zařízení v provozu nebo pod napětím. V režimu **SUPER** můžete nastavit směr proudění vzduchu nebo časovač.

♦ Jak nastavit SUPER ?


Stiskem tlačítka  v režimu CHLAZENÍ.

Výsledek: Režim SUPER chlazení nastaví ventilátor na nejvyšší rychlost a teplotu nastaví na 16°C.

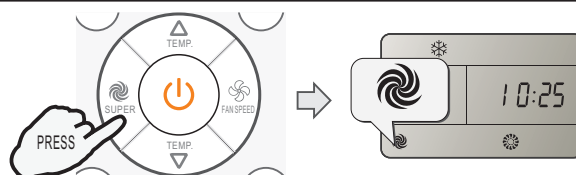

Stiskem tlačítka  v režimu TOPENÍ.

Výsledek: Režim SUPER topení nastaví ventilátor na automatickou rychlost a teplotu nastaví na 30°C.

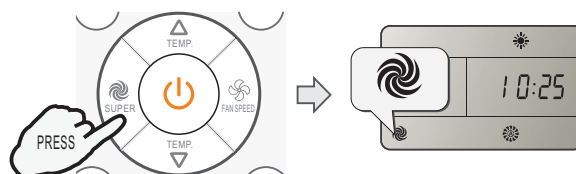

♦ Jak zrušit režim SUPER ?

Stiskem tlačítek SUPER, MODE, FAN, ON/OFF, SLEEP, nebo TEMP ▼▲ .

Výsledek: Displej se vrátí do původního režimu. Zrušení režimu SUPER.



Poznámka:

Tlačítko SMART není k dispozici v režimu SUPER.


Tlačítko ECONOMY je v režimu SUPER neúčinné.

Přístroj bude pokračovat v práci v režimu SUPER, pokud se z něj "nevyskočíte" stisknutím kteréhokoli z výše uvedených tlačítek.

Topení NENÍ k dispozici pro modely klimatizací pouze chlazení.


Pro první generaci produktů nemůžete nastavit teplotu v super režimu, ale můžete stisknout tlačítko NASTAVENÍ TEPLITY pro výstup z režimu super.

♦ Režim ovládání spotřeby - ECONOMY

V režimu chlazení stisknete jednou na přibližně 5 sekund tlačítko , čímž spustíte režim řízení spotřeby (při nízkých otáčkách ventilátoru), a opětovným stisknutím tohoto tlačítka na přibližně 5 sekund jej zastavíte.

Když je spotřebič v režimu ovládání spotřeby, stisknete tlačítko  jednou po sobě.

Výsledek: Režimy ovládání spotřeby se postupně mění:

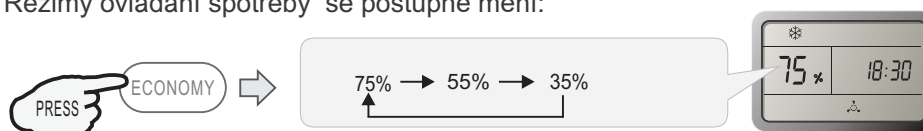

☑ Režim ovládání spotřeby je v režimu SUPER nebo ECONOMY neúčinný.

☑ Kromě tlačítek Swing, Dimmer, lfeel, Clock, Time on, Time off, Fan lze stisknutím ostatních tlačítek režim ovládání spotřeby ukončit a indikátor " %" zmizí.

☑ Když spustíte režim řízení spotřeby, ventilátor automaticky přejde na nízkou rychlost otáček, ale rychlost otáček můžete změnit stisknutím tlačítka Fan.

Návod k použití

8°HEAT režim Temperování


Režim 8°HEAT se používá k nastavení režimu vytápění na 8°

V režimu 8°HEAT se rychlost ventilátoru automaticky nastaví na "AUTO".

♦ Jak nastavit režim 8°HEAT?


Stiskněte současně tlačítka  a  po dobu asi 2 sekund v režimu topení.

Výsledek: Spustí se režim Temperování 8°.

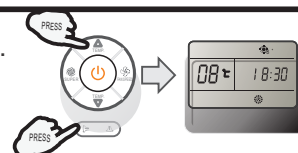

♦ Jak zrušit režim 8°HEAT?

Stiskněte libovolné tlačítko kromě ,  a .

Výsledek:  na displeji zmizí a režim 8°HEAT bude zrušen.

Poznámka:

V režimu 8°HEAT je výchozí teplota nastavena na 8°C.

Režim 8°HEAT lze nastavit pouze tehdy, když klimatizace pracuje v režimu topení.

Funkce Timer - časovač

Je praktické nastavit zapnutí časovače tlačítkem **TIMER ON**, když jdete ráno pryč pro komfortní teplotu v místnosti při návratu domů. Můžete si také nastavit časovač vypnutí na vypnutí klimatizace v noci pro klidný spánek.

♦ Jak nastavit časovač - TIMER ON?


1. Stiskněte  tlačítko

Výsledek: na displeji začne blikat "ON 12:00".



2. Stiskněte tlačítko , nebo .

Výsledek: Jedním stiskem se zvýší, nebo sníží nastavení času o 1 min. Stiskem 1,5 sekundy se zvýší, nebo sníží nastavení času o 10 minut. Při delším stisku se zvýší, nebo sníží nastavení času o 1 hodinu.

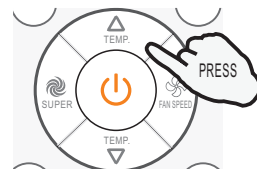

3. Když se váš požadovaný čas zobrazí na displeji, stiskněte tlačítko **TIMER ON** pro potvrzení.

Výsledek: Uslyšíte "pípnutí".
"ON" přestane blikat.

Kontrolka **TIMERu** se rozsvítí na vnitřní jednotce.



4. Po nastavení **TIMERu** se po 5 sekundách zobrazí na displeji ovladače přesný čas.

♦ Jak zrušit nastavení **TIMER ON** ?

Opětovným stisknutím tlačítka 

Výsledek: Slyšitelné "pípnutí" oznámí zrušení funkce a indikátor zmizí z displeje. režim **TIMER ON** byl zrušen.


Poznámka: Podobné je to i s nastavením **TIMER OFF**, tím můžete přístroj automaticky vypnout v požadovaný čas.



Režim **QUIET** (je neplatné pro některé modely)

V tomto režimu bude klimatizační jednotka pracovat s nízkým výkonem.

Poznámka: stisknutím libovolného tlačítka **MODE**, **FAN**, **SMART**, **SUPER** bude funkce **QUIET** zrušena.

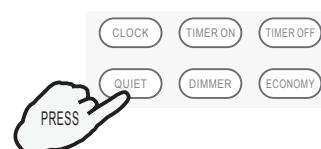

Návod k použití

Režim ECONOMY

V tomto režimu klimatizační jednotka poskytuje energeticky úsporný výkon nižší provozní frekvencí.

Poznámka:


Tlačítko **ECONOMY** je neúčinné v režimech **SMART** a **SUPER**.

Stisknutím tlačítka **ON / OFF, MODE, TEMP Δ, TEMP Δ, FAN, SLEEP, QUIET** nebo **ECONOMY** zrušíte režim **ECONOMY**.


Režim IFEEL

Teplotní čidlo vestavěné v dálkovém ovladači se aktivuje. To změří teplotu v okolí ovladače a přenáší signál zpět do jednotky, jednotka pak může řídit teplotu tak, aby poskytovala maximální komfort.

◆ Jak nastavit funkci IFEEL ?

Stiskněte tlačítko 

Výsledek: Symbol přenosu signálu se zobrazí na displeji a funkce IFEEL je spuštěna.



Poznámka:


Doporučujeme ovladač umístit tak aby mohl přenášet signál do vnitřní jednotky.

Doporučujeme ukončit režim IFEEL při vypnutí klimatizace pro větší výdrž baterií ovladače.

◆ Jak ukončit funkci IFEEL ?

Stiskněte tlačítko  ještě jednou.

Výsledek: Symbol přenosu signálu zmizí z displeji a funkce IFEEL je ukončena.




Poznámka:

Pokud funkci IFEEL nelze vypnout, zkuste stisknout toto tlačítko po delší dobu než 5 sekund.


Funkce Dimmer

◆ Jak spustit funkci DIMMER ?

Stiskněte tlačítko  pro zhasnutí kontrolky a displeje vnitřní jednotky.



Poznámka:

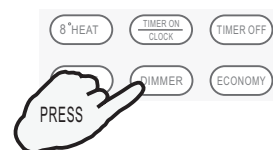Pokud je displej zhasnutý, přijetím signálu z ovladače displej opět rozsvítí.




Režim LOCK - ZÁMEK


◆ Jak nastavit LOCK?

Stiskněte současně tlačítka  a  na 2 sekundy pro spuštění režimu LOCK. Na displeji se zobrazí indikátor zámku


Stiskněte současně na 2 s.

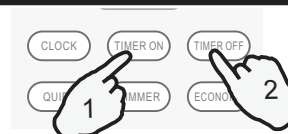

◆ Jak zrušit LOCK ?

Stiskněte současně tlačítka  a  na 2 sekundy pro zrušení režimu LOCK. Na displeji zhasne indikátor zámku

Stiskněte současně na 2 s.

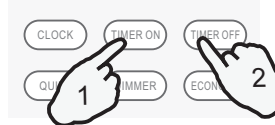

Návod k použití

Režim SLEEP

Režim **SLEEP** lze nastavit v režimu **CHLAZENÍ**, **TOPENÍ**, nebo **ODVLHČOVÁNÍ**.

Tato funkce poskytuje více komfortní prostředí pro spánek.

- Klimatizační jednotka se po 8 hodinách provozu automaticky vypne.
- Otáčky ventilátoru se automaticky nastaví na nízké otáčky.

◆ Jak nastavit funkci SLEEP ?

Každým stiskem tlačítka 

Výsledek :

Provozní režim se změní v následujícím pořadí:



Režim SLEEP 1:

- Nastavení teploty se zvýší nanejvýš o 2°C v případě, že zařízení pracuje v režimu chlazení trvale po dobu 2 hodin, pak s.e udržuje stabilní.
- Nastavení teploty se sníží nanejvýš o 2°C v případě, že přístroj pracuje v režimu topení nepřetržitě po dobu 2 hodin, pak se udržuje stabilní.

Režim SLEEP 2:

- Nastavená teplota se zvýší o 2°C, v případě, že přístroj pracuje v režimu chlazení po dobu 2 hodin nepřetržitě. Pokles o 1°C po 6 hod., pak se sníží o 1°C po 7 hod.
- Nastavená teplota se sníží o 2°C, v případě, že přístroj pracuje v režimu topení po dobu 2 hodin nepřetržitě. Vzroste o 1°C po 6 hod., pak se zvýší o 1°C po 7 hod.

Režim SLEEP 3:

- Nastavená teplota se zvýší o 1°C pokud zařízení pracuje v režimu chlazení po 1hod., zvýší se o 2°C po 2 hod., pak se sníží o 2°C po 6hod., a sníží o 1°C po 7hod.
- Nastavená teplota se sníží o 2°C pokud zařízení pracuje v režimu topení po 1 hod., sníží o 2°C po 2 hod, potom se zvýší o 2°C po 6hod., zvýší o 2°C po 7hod.

SLEEP mode 4:

- Nastavená teplota se bude udržovat stabilní.

Poznámka: Stisknutím tlačítka SUPER, SMART, MODE nebo FAN zrušíte režim SLEEP.

Poznámka: Stisknutím čtyřikrát "Sleeping mode" nebo výběrem dalších režimů jako SUPER, SMART, nebo FAN můžete zrušit čtyři spánkové křivky SLEEP funkce u těchto jednotek.

Poznámka: Topení NENÍ k dispozici pouze pro chlazení klimatizace.

Poznámka: Některé modely nemají SLEEP funkci k dispozici.

